



Sony Ericsson

P910i
快速指南

This is the Internet version of the quick guide. © Print only for private use.

外觀



A	藍芽無線技術藍色指示燈
B	螢幕
C	附鍵盤機蓋


D	網絡與電池的綠色/紅色指示燈
E	CommuniCorder 啟動與快門 按鈕
F	互聯網啟動按鈕
G	Memory Stick Duo™ 插槽



H	觸控筆
J	外接式天線接頭
K	CommuniCorder 鏡頭
L	電池盒
M	配件與電池充電器接頭

N	立體聲耳筒接頭
O	操控旋鈕
P	紅外線通訊連接埠
Q	啟動/關閉按鈕

機蓋關閉

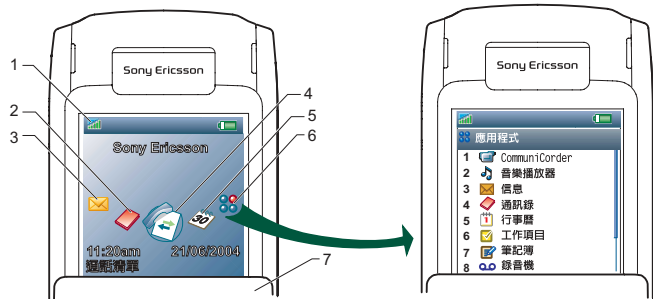


1	實用資訊狀態列
2	通訊錄應用程式捷徑
3	信息程式捷徑
4	通話清單應用程式捷徑
5	行事曆應用程式捷徑


6	顯示圖蓋模式中所有可用的應用程式
7	功能鍵，請參閱下文：
OK	輸入在螢幕中選取的功能
←	上一頁：回到上一個功能表
C	清除：刪除記錄 暫停/播放樂曲
☐	選項：顯示目前應用程式的選項

備用檢視將會顯示最常用的應用程式捷徑。這些捷徑均可使用個人化設定。轉動操控旋鈕使圖標反白，然後往內壓操控旋鈕來選取該圖標。

機蓋開啓

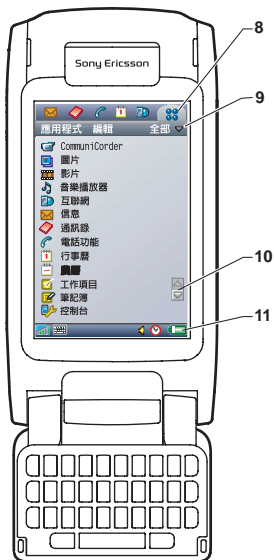


應用程式列 (8) 會一直顯示在螢幕上，您只需點選一次，即可啓動五個常用的應用程式。當從一個應用程式移到另一個應用程式時，原來的應用程式會在儲存資料後關閉。

選取  可進入完整的應用程式清單。

所有應用程式都具有功能表列 (9)，您可選用其中的功能，並可瀏覽內部記憶體與 Memory Stick Duo 中的資料夾。

許多應用程式在開啓後，都以清單檢視的方式出現。在所需項目上點選一次即可將其開啓，並可檢視其詳細資料。如果無法在螢幕中顯示所有資訊，將會顯示捲動箭頭 (10)。

狀態列 (11) 將會顯示有用的資訊。點選圖標可取得詳細資料，也可變更設定。點選  可在資訊項目顯示時顯示或隱藏鍵盤。

快速入門

使用此指南可快速掌握 P910i 的使用方法。請參閱 P910i 的用戶指南以取得更詳細的資訊。




準備作業

1. 取下電池盒的蓋子，然後如圖所示插入 SIM 卡。
2. 裝入電池，然後蓋上電池蓋。
3. 將充電器連接到 P910i 底部。插頭上的閃電符號必須朝上。請保持連接充電器，直到電池首次完全充電完成。
4. 按下「啟動/關閉」按鈕 (Q)，電源功能表將會出現。
5. 機蓋關閉時，按鍵盤上的 OK 鍵可開啓 P910i 的電源。
6. 如出現「輸入 PIN 碼」方塊，請輸入隨 SIM 卡提供的 PIN 碼。

首次使用 P910i 時，設定精靈將會出現，協助您設定基本設定項目。

服務


P910i 的部份功能是否可用，需視網絡供應商與互聯網服務供應商而定。請向網絡供應商洽詢您所訂用的服務。

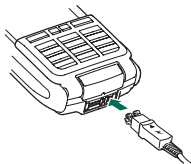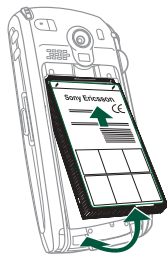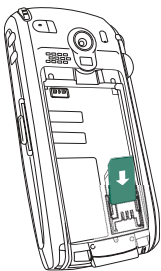


操控旋鈕

在大多數的情況下，操控旋鈕 (O) 均可加快操作速度。如右圖所示，它可以向五個不同方向動作。下列操作將示範如何使用操控旋鈕：

1. 機蓋關閉時，上下轉動操控旋鈕可使螢幕上的圖標反白。
2. 選取行事曆後，往內壓操控旋鈕。行事曆將開啓，此時轉動操控旋鈕可選取日期。
3. 往後推操控旋鈕可關閉行事曆。

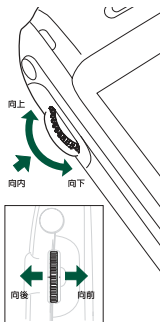

觸控筆

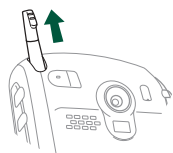


觸控筆 (H) 用來操作觸控式螢幕。為免刮傷螢幕，您只可使用 P910i 隨附的觸控筆。螢幕僅在機蓋開啓時為觸控式。往上拔即可取出觸控筆。

Memory Stick Duo™

P910i 隨附有一片 Memory Stick Duo。這種抽取式記憶咭可擴充 P910i 的記憶容量。內部記憶體與 Memory Stick Duo 合組成兩個記憶區。

您可以在此兩個區域之間，或在此兩個區域與電腦之間移動檔案。例如，您可以從電腦把 MP3 音樂檔傳送到記憶咭區。在此兩區域您均可進行音樂的播放。

如圖所示插入 Memory Stick Duo。以觸控筆往內壓即可將其取出。

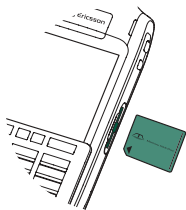

從 SIM 咭傳輸聯絡人資料

要匯入全部 SIM 咭聯絡人資料 (機蓋開啓時)，請：

1. 在通訊錄程式中，選取功能列右方資料夾功能表內的 **SIM** 項目。
2. 然後依次點選**編輯**、**全部複製到通訊錄**。

要匯入一個 SIM 咭記錄，請：

1. 在通訊錄程式中，選取功能列右方資料夾功能表內的 **SIM** 項目。
2. 點選該項 SIM 咭記錄將其開啓。
3. 然後依次選取**編輯**、**複製到通訊錄**。

撥打電話

機蓋關閉時，請：

輸入電話號碼，然後按 **OK** 鍵。再按 **OK** 鍵可結束通話。請注意，您可以使用 **OK** 鍵開啓通話清單，也可以按住代表該聯絡人姓名中第一個字母的按鍵來快速開啓「通訊錄」。

機蓋開啓時，請：

1. 在螢幕頂部的**應用程式列**中點選 。快速撥號檢視就會開啓。
2. 在螢幕右下角點選 。
3. 使用觸控筆與虛擬鍵盤輸入電話號碼。要撥號，請點選鍵盤上的 **OK**。

個人化

有多種方法可用來設定 P910i，使其更能符合您的個人喜好。例如：您可以變更應用程式捷徑或選擇螢幕保護程式。


要變更佈景主題

1. 在應用程式清單中，點選  **控制台 > 裝置 > 佈景主題**。
2. 在清單中選擇佈景主題。


影片與圖片

CommuniCorder 按鈕 (E) 位於 P910i 的右側。

1. 按 CommuniCorder 按鈕可啟動 CommuniCorder。此時螢幕即變為取景器。
2. 旋轉操控旋鈕來選擇錄影或相機模式。
3. CommuniCorder 按鈕此刻即是快門 - 按下後即可開始錄影或拍照。
4. 要觀看影片，請在機蓋開啓時點選螢幕

右下方的 。點選其主題即可進行播放。使用操控旋鈕或點選螢幕底部的「揚聲器」圖標來調整音量。

要查看圖片，請點選 。點選圖片可將其放大。


5. 要以多媒體信息 (MMS) 傳送新圖片或影片，請點選 。此時將會開啓信息應用程式，而圖片或影片則會加入新信息中。



播放音樂

- 您可以使用 P910i 來聆聽樂曲與聲音剪輯。您只要在應用程式清單中選取**音樂播放器**，然後選擇要聆聽的樂曲即可。不論機蓋開關與否，您也可聆聽 MP3 樂曲。
- 使用操控旋鈕調整音量，或點選螢幕底部的「揚聲器」圖標 (機蓋開啓時)。

警告！ 如果手機離您的耳朵太近，或者您使用立體聲耳筒，則音量可能太高而顯得吵雜。過高的音量可能會損害聽覺。

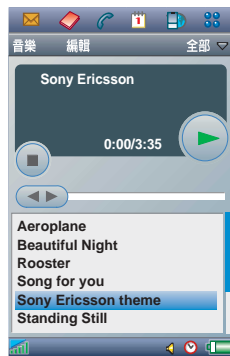

同步與新應用程式

您可以把電郵、通訊錄、行事曆、工作項目及筆記簿筆記等資料，與電腦的相關應用程式進行同步。您可以備份/還原 P910i 的資料，也可以傳入/傳出檔案。此外，您還可以載入新的應用程式。

設定互聯網與信息服務

要發揮 P910i 的最大效能，除了基本的短信服務外，您尚可訂用 WAP、MMS 及電郵等額外服務項目。

要設定 P910i 的互聯網與信息服務，最簡便的方法就是執行自動設定程序。這是以短信息方式送達的電話設定信息。

請瀏覽網絡供應商的網站以取得相關資訊，或聯絡他們的支援部門以瞭解有關互聯網、電郵、WAP 及 MMS 的自動電話設定資訊。

您也可以在 www.SonyEricsson.com/support 找到電話設定信息。

在收到電話設定信息後，請選取以執行設定程序。

您也可採用手動方式設定所有項目。



信息

您可以使用信息程式來傳送與接收：

- 僅包含文字的短信息，或包含聲音與圖形 (EMS) 的信息。
- 包含任何文字、圖形、動畫、相片、聲音及鈴聲組合的多媒體信息 (MMS)。
- 以電郵傳送附件。

您也可以在多個 P910i 應用程式中，使用功能表選項的**傳送為**功能來傳送信息。

以多媒體信息傳送圖片

1. 機蓋開啓時，點選  可查看圖片。
2. 點選圖片即可加以檢視。
3. 在**圖片**功能表中，選取**傳送為**。此時會出現一功能表。點選向下箭頭，選擇 **MMS**，然後點選**完成**。
4. 您也可以文字或聲音新增至頁面，或建立更多頁面。點選圖片可進行編輯。
5. 點選地址標籤 ，或在「收件者」欄位中輸入電話號碼，或點選**收件者**，然後在通訊錄清單中進行選取。點選**傳送**按鈕。

其他資訊

請參閱 P910i 的用戶指南，以取得所有功能的詳細資訊。請造訪 www.SonyEricsson.com/support，以取得所有最新資訊。您也可以使用 P910i 瀏覽 wap.SonyEricsson.com，下載佈景主題、桌布圖像、鈴聲音樂、圖像，並可造訪 Sony Style Club。

版權所有

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004 年

所有權利均予保留。

本文件由 Sony Ericsson Mobile Communications AB, Sweden 出版，並不提供任何擔保。本文件資訊或會因印刷錯誤、資訊準確性，或程式與 (或) 設備改進而有所變更，恕不另行通知。如有變更，將寫入由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 提供之最新版本文件內。

瑞典印製。

商標

Sony Ericsson 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商標或註冊商標。本文提及之其他產品與公司名稱均為其相應擁有者之商標。